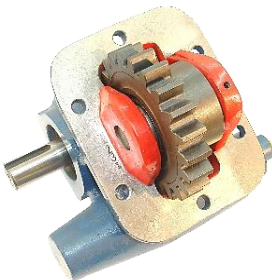


<u>КОД</u> 231AR <u>Тип соединения со стороны насоса</u> 	<u>Модель коробки передач</u> MACK 5.08 MACK TRD 722	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,17 Место установки : Правая и левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : левое Вес кг.. : 11,80 
<u>КОД</u> 165AE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Три Гир Крутящий момент Нм : 250 Мощность кВт : 26 Передаточные числа : 1:1,57 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 17,30 
<u>КОД</u> 046AE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> MACK TRD 670	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 350 Мощность кВт : 36 Передаточные числа : 1:1,25 Место установки : Правая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 12,00 