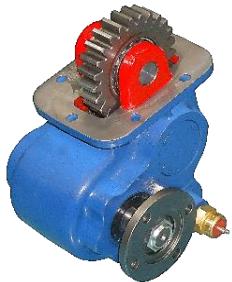


<u>КОД</u> 344AD <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Муфта - танкер фланцевый 	<u>Модель коробки передач</u> MAZ	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Три Гир Крутящий момент Нм : 320 Мощность кВт : 33 Передаточные числа : 1:0,71 Место установки : Yandan Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Вес кг.. : 20,00 
<u>КОД</u> 086AD <u>Тип соединения со стороны насоса</u> с фланцами - муфта 	<u>Модель коробки передач</u> MAZ 236 MAZ 5334	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 300 Мощность кВт : 31 Передаточные числа : 1:1,43 Место установки : Правая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : левое Вес кг.. : 11,00 
<u>КОД</u> 337AE <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Выход фрезерного шпинделя 6x21x25 - UNI 	<u>Модель коробки передач</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	Тип Передачи : Прямой Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 280 Мощность кВт : 29 Передаточные числа : 1:1,30 Место установки : Правая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 13,00 
<u>КОД</u> 358AC2 <u>Тип соединения со стороны насоса</u> Квадратный фланец / ISO 14 	<u>Модель коробки передач</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	Тип Передачи : слева косозубый Тип ПТО : Двойная передача Крутящий момент Нм : 320 Мощность кВт : 33 Передаточные числа : 1:1,56 Место установки : Левая сторона Система контроля : пневматический Направление вращения вала BOM : Правое Вес кг.. : 13,00 